

ageLOC

LumiSpa™



BENUTZERHANDBUCH

INHALTSVERZEICHNIS

Systemkomponenten	6
Silikonaufsätze und Cleanser-Optionen	7
Aufladen Ihres ageLOC® LumiSpa™ Geräts	8
Aufsetzen und Abnehmen des Silikonaufsatzes	11
Anwendung Ihres ageLOC® LumiSpa™ Geräts	12
Reinigung und Pflege Ihres ageLOC® LumiSpa™ Geräts	14
Technische Angaben	15
Wartung und Entsorgung des Geräts	16
Informationen zu Ersatzteilen und Garantie	17

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

Das ageLOC® LumiSpa™ Gerät ist für die Verwendung durch Erwachsene bestimmt. Personen mit reduzierten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnden Erfahrungen und Kenntnissen sowie Kinder über 16 Jahre können das Gerät benutzen, vorausgesetzt, Sie werden dabei beaufsichtigt oder haben eine Einweisung für die sichere Anwendung des Geräts erhalten und verstehen die damit verbundenen Gefahren. Das ageLOC® LumiSpa™ ist kein Spielzeug und sollte nicht von Kindern verwendet werden. Die Reinigung oder Wartung des Geräts sollte nicht von Kindern durchgeführt werden.

VORSICHTSMASSNAHMEN UND WARNHINWEISE FÜR EINE SICHERE ANWENDUNG


- Verwenden Sie das abnehmbare Steckernetzteil nicht in feuchter Umgebung, in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder Gefäßen mit Wasser. Es muss so platziert werden, dass es nicht in Wasser fallen kann.
- ageLOC® LumiSpa™ kann sicher in der Dusche oder in feuchter Umgebung verwendet werden. Die

Ladestation sollte jedoch nicht mit Wasser in Berührung kommen.

- ageLOC® LumiSpa™ enthält Akkus, die nicht ausgetauscht werden können. Verwenden Sie zum Aufladen ausschließlich das mitgelieferte abnehmbare Netzgerät. Stecken Sie das abnehmbare Netzkabel in die Ladestation. Schließen Sie das abnehmbare Netzgerät an eine Steckdose an und laden Sie Ihr Gerät für mindestens 12 Stunden. Werden die Anwendungsempfehlungen befolgt, sollte eine vollständige Akkuladung für mindestens eine Woche reichen.
- Platzieren Sie Ihr Gerät niemals in der Nähe eines Heizkörpers, Ofens oder einer anderen Wärmequelle. Setzen Sie Ihr Gerät nicht über einen längeren Zeitraum einer extrem heißen oder kalten Umgebung aus. Der Aufbewahrungstemperaturbereich für das Gerät liegt zwischen 10°C und 45°C. Für eine optimale Akkulaufzeit empfehlen wir, Temperaturen über 30°C zu vermeiden.
- Verwenden Sie keine scharfen Chemikalien oder Scheuermittel auf Ihrem ageLOC® LumiSpa™ Gerät.
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Silikon Aufsatz beschädigt ist.

- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich nach Anweisung und tragen Sie für eine optimale Anwendung des Silikon Aufsatzes nicht übermäßig viel Produkt auf das Gesicht auf.
- Überschreiten Sie nicht die im Gerät eingestellten Anwendungszeiten. Führen Sie keine längeren und häufigeren Anwendungen durch als empfohlen.
- Wechseln Sie von einer Gesichtspartie zur nächsten und bleiben Sie nicht für eine übermäßig lange Zeit auf nur einer Hautstelle.
- Verwenden Sie das Gerät nur nach Anweisung und nicht auf gereizter Haut oder erhabenen Leberflecken.
- Um Verletzungen zu vermeiden, verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt oder defekt zu sein scheint.
- Verwenden Sie das Netzkabel nicht, wenn es nass wird oder es sich in einer feuchten Umgebung befindet.
- Fassen Sie die Ladestation nicht mit nassen Händen an.
- Reinigen Sie regelmäßig den Handgriff.
- Teilen Sie nicht den selben Silikon Aufsatz mit anderen Personen.

SYSTEMKOMPONENTEN

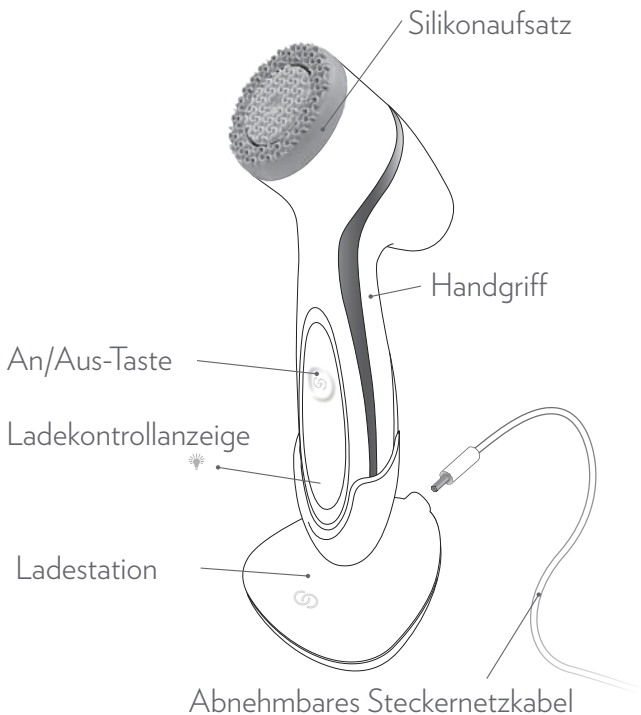

HINWEIS: Die Abbildungen spiegeln nicht die tatsächliche Größe wider.

ageLOC® LumiSpa™ SILIKON-AUFSÄTZE UND ageLOC® ACTIVATING CLEANSER OPTIONEN

ageLOC® LumiSpa™ bietet eine Auswahl an Silikonaufsätzen und aktivierenden Cleansern, so dass Sie die optimale Kombination für Ihren Hauttyp finden können.

Silikonaufsätze

Jeder ageLOC® LumiSpa™ Silikonaufsatz zeichnet sich durch eine sanfte, nichtscheuernde Silikonoberfläche aus. Zwei Aufsatzoptionen sind erhältlich: Normal und Hart.



Normal

Für normale bis
Mischhaut



Hart


Für fettige Haut


Cleanser-Optionen

Die ageLOC® LumiSpa™ Activating Cleansers wurden entwickelt, um mit dem ageLOC® LumiSpa™ Gerät angewendet zu werden. Es gibt verschiedene ageLOC® LumiSpa™ Activating Cleanser Optionen, die sich nach Hauttyp und persönlichen Vorlieben richten. Weitere Informationen finden Sie unter nuskin.com.

AUFLADEN IHRES AGELOC® LUMISPA™ GERÄTS

1

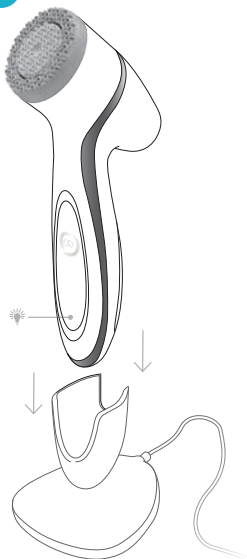


- Die Leuchten an der Vorderseite des Handgriffs zeigen den Akkustand an. Eine gelbe Leuchte, die nur das untere Drittel des Handgriffs ausfüllt, bedeutet einen niedrigen Akkustand.
- Wenn die Batterieleistung nachlässt, wird die Leuchte im unteren Drittel des Handgriffs  gelb und blinkt zweimal, bevor sie vollständig abschaltet. Um den Akku zu schützen, geschieht das nur ein- oder zweimal, wenn Sie versuchen das Gerät

einzuschalten. Danach reagiert das Gerät nicht mehr, wenn Sie versuchen es einzuschalten.

- Beim Laden des Geräts blinken die Leuchten am ageLOC® LumiSpa™ Handgriff für 15 Sekunden. Dann blinkt die An/Aus-Taste und zeigt so an, dass das Gerät geladen wird.

- Bevor Sie Ihr ageLOC® LumiSpa™ Gerät in die Ladestation stellen, vergewissern Sie sich, **dass Ihr Gerät und der Aufsatz vollständig trocken sind.**
- Stecken Sie das abnehmbare Netzkabel in die Ladestation. Schließen Sie das abnehmbare Netzgerät an eine Steckdose an und laden Sie Ihr Gerät für mindestens 12 Stunden. Werden die Anwendungsempfehlungen befolgt, sollte eine vollständige Akkuladung für 7 bis 10 Tage reichen. Verwenden Sie das abnehmbare Steckernetzteil nicht in feuchter Umgebung.
- Wenn Sie Ihr Gerät in die Ladestation stellen, leuchten die Leuchten am ageLOC® LumiSpa™ Handgriff für eine kurze Zeit, danach bleibt die An/Aus-Taste beleuchtet. Dann blinkt die An/Aus-Taste langsam und zeigt so an, dass das Gerät geladen wird.
- Die An/Aus-Taste leuchtet durchgehend, wenn das Gerät vollständig geladen ist.

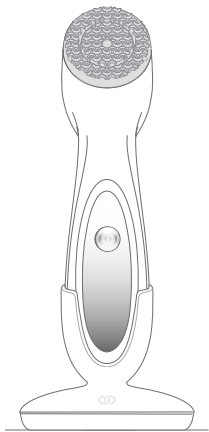

WICHTIGER HINWEIS:


Akkus, wie die in ageLOC® LumiSpa™ verwendeten, benötigen eine Mindestladung, um korrekt zu funktionieren. Für die optimale Akkulaufzeit empfehlen wir, das Gerät zu laden, sobald ein niedriger Akkustand angezeigt wird und das Gerät nicht für mehrere Monate unbenutzt einzulagern.

Wenn Sie das Gerät zu fest auf Ihre Haut drücken, stoppt die gegenläufig oszillierende Bewegung und das Gerät vibriert einmal langsam. Heben Sie das Gerät leicht an, um mit der Anwendung fortzufahren.

Wenn Sie Ihr Gesicht zu aggressiv mit dem Gerät schrubben, stoppt die gegenläufig oszillierende Bewegung und das Gerät vibriert mehrmals schnell. Lassen Sie das Gerät mit langsamen, großflächigen Strichen über das Gesicht gleiten, um mit der Anwendung fortzufahren. Vermeiden Sie dabei die Augenpartie.

ANBRINGEN UND ABNEHMEN IHRES SILIKONAUFSATZES


1

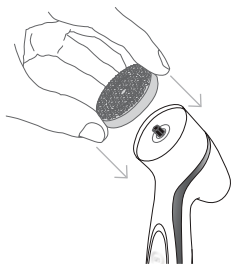

Anbringen Ihres ageLOC® LumiSpa™ Aufsatzes

- Greifen Sie die Seiten des Aufsatzes.
- Richten Sie das Loch auf der Rückseite des Aufsatzes an der schwarzen rotierenden Achse am Handgriff des LumiSpas aus.
- Drücken Sie den Aufsatz vorsichtig auf die Achse, bis dieser einrastet.

2

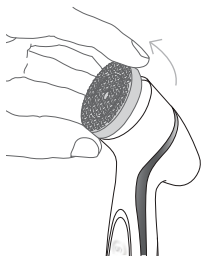

Entfernen Ihres ageLOC® LumiSpa™ Aufsatzes

- Greifen Sie die Seiten des Aufsatzes.
- Heben Sie vorsichtig den oberen Rand des Aufsatzes an und ziehen Sie daran bis er sich löst.

ANWENDUNG IHRES AGELOC® LUMISPA™ SYSTEMS

ageLOC® LumiSpa™ wird zweimal täglich angewendet. Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie es morgens und abends anwenden.



SCHRITT 1

- Befeuchten Sie Ihr Gesicht mit lauwarmem Wasser.
- Tragen Sie den ageLOC® LumiSpa™ Activating Cleanser auf das Gesicht auf. Sparen Sie dabei die Augenpartie aus.



SCHRITT 2

- Feuchten Sie den ageLOC® LumiSpa™ Aufsatz unter fließendem Wasser an. Schalten Sie dann das Gerät durch drücken der An/Aus-Taste ein.
- Jedes der vier Lämpchen um die mittlere Taste blinkt einmal auf und der Aufsatz beginnt sofort mit einer gegenläufig oszillierenden Bewegung; erst langsam, dann bis zur normalen Geschwindigkeit.



- Lassen Sie den Silikon-Aufsatz langsam in großen Zügen über eine Gesichtspartie gleiten. Führen Sie keine scheinende Bewegung aus, fahren Sie nicht zu schnell über das Gesicht und drücken Sie nicht zu fest auf. Vermeiden Sie die Augenpartie.
- Das ageLOC® LumiSpa™ Gerät pausiert dreimal kurz alle 30 Sekunden, um Sie so aufzufordern, von einer Gesichtspartie zur nächsten zu wechseln.



SCHRITT 3



- Das Gerät bleibt nach Beendigung der Sitzung stehen und schaltet sich automatisch ab.
- Gesicht mit Wasser abspülen, um den restlichen Cleanser zu entfernen.


HINWEISE

Wenn Sie das Gerät pausieren möchten, drücken Sie einmal die An/Aus-Taste. Um das Gerät auszuschalten, halten Sie die An/Aus-Taste für 2 Sekunden gedrückt. ageLOC® LumiSpa™ eignet sich zur Entfernung von Make-up. Verwenden Sie das Gerät jedoch nicht um die Augenpartie.

REINIGUNG UND PFLEGE IHRES AGELOC® LUMISPA™ GERÄTS NACH JEDER VERWENDUNG:




- Entfernen Sie den Aufsatz vom Gerät. Spülen Sie diesen mit Wasser ab, während Sie durch Reiben den restlichen Cleanser entfernen. Trocknen Sie den Aufsatz gründlich mit einem Waschlappen ab.

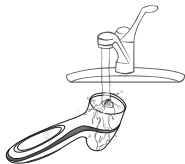

- Spülen Sie das Gerät mit Wasser ab.





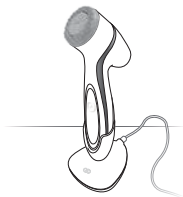

- Trocknen Sie das Gerät mit einem Waschlappen ab.



- Bringen Sie den Silikon Aufsatz erst wieder an, nachdem beide Komponenten vollständig trocken sind.
- Stellen Sie das Gerät in die Ladestation, wenn es vollständig trocken ist.

TECHNISCHE ANGABEN

Modell: ageLOC® LumiSpa™

- Steckernetzteil:
 - Eingang: Nennspannung 100-240V~, Nennfrequenz 50-60Hz, Nennstrom 0,3A
 - Ausgang: 5,9V  1000mA. Es darf ausschließlich mit einer Schutzkleinspannung von 5,9V versorgt werden 
- Ladestation:
 - Eingang: 5.9V  1000mA
- ageLOC® LumiSpa™ Gerät:
 - Eingang: 5.9V  1000mA

Es handelt sich um ein batteriebetriebenes Gerät. Die Batterie wird innerhalb des Geräts geladen. Akkus, wie die in ageLOC® LumiSpa™ verwendeten, benötigen eine Mindestladung, um korrekt zu funktionieren. Für die optimale Akkulaufzeit empfehlen wir, das Gerät zu laden, sobald ein niedriger Akkustand angezeigt wird und das Gerät nicht für mehrere Monate unbenutzt einzulagern.

Elektromagnetische Verträglichkeit: Erfüllt die Anforderungen der EMV-Richtlinie 2014/30/EU

Sicherheit: Erfüllt die Anforderungen der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU

Gewicht des Geräts und des Akkusatzes: 214,28 g

WARTUNG

Versuchen Sie nicht, Ihr Gerät selbst zu reparieren. Dadurch erlischt jegliche Gewährleistung. Das Gerät enthält keine vom Benutzer wartbaren Teile. Für die Wartung beachten Sie bitte den Abschnitt Gewährleistung.

ENTSORGUNG DES GERÄTS

Das ageLOC® LumiSpa™ muss ordnungsgemäß unter Einhaltung der lokalen Gesetze und Vorschriften entsorgt werden. Da ageLOC® LumiSpa™ elektronische Bauelemente und einen NiMH-Akku (Nickel-Metallhydrid) enthält, muss es getrennt von Hausmüll entsorgt werden. Wenn das ageLOC® LumiSpa™ das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, verwenden Sie die in Ihrem Land verfügbaren Rückgabe- und Sammelsysteme. Einige Materialien könne so recycelt oder zurückgewonnen werden.

GEWÄHRLEISTUNG

Zweijährige Garantie: Nu Skin® garantiert, dass das Gerät während eines Zeitraums von zwei Jahren (ab Lieferdatum) frei von Material- und Herstellungsmängeln ist. Schäden am Produkt, die durch Unfall oder unsachgemäße Verwendung entstehen, werden von dieser Garantie nicht abgedeckt. Sollten an diesem Produkt innerhalb des Garantiezeitraums von zwei Jahren (ab Kaufdatum) Mängel auftreten, setzen Sie sich bitte mit Ihrem zuständigen Nu Skin® Kundenservice in Verbindung, um es reparieren oder ersetzen zu lassen. Bitte bewahren Sie die Quittung mit dem Lieferdatum auf, da Sie diese eventuell vorlegen müssen. Nu Skin® behält sich das Recht vor, das Gerät zu prüfen. Diese Garantie hat keinen Einfluss auf Ihre Rechte in dem Land, in dem Sie das Gerät gekauft haben - diese Rechte sind geschützt. Diese Garantie gilt für Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Island, Israel, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Russland, Schweden, Schweiz, Slowakei, Spanien, Südafrika, Tschechische Republik, Ukraine und Ungarn.



Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten (geltend in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit getrennten Abfallsammelsystemen).

Dieses Zeichen auf dem Produkt oder dessen Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als Hausmüll behandelt werden darf. Stattdessen muss es einer entsprechenden Sammelstelle für das Recycling elektrischer und elektronischer Geräte zugeführt werden. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts tragen Sie dazu bei, möglicherweise negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu verhindern, die sonst durch die unsachgemäße Entsorgung dieses Produkts entstehen könnten. Die Wiederverwertung von Materialien unterstützt den Erhalt von Rohstoffquellen. Für nähere Informationen zu der Wiederverwertung dieses Produkts kontaktieren Sie bitte Ihr Entsorgungsunternehmen für Hausmüll.



Die CE-Kennzeichnung zeigt, dass der Hersteller verifiziert hat, dass dieses Produkt die EU-Sicherheits-, Gesundheits- oder Umweltbestimmungen erfüllt. Sie ist ein Hinweis darauf, dass das Produkt die EU-Richtlinien erfüllt und ermöglicht den freien Warenverkehr innerhalb des europäischen Marktes.



Das EAC-Zeichen (eurasisches Konformitätszeichen) ist ein Zeichen, das auf einem Produkt angebracht werden muss, um die Einhaltung der Zollunionenormen nachzuweisen.



EAC CE

 ageLOC®

NSE Products Europe BVBA,
Da Vincilaan, 9 - 1930, Zaventem, Belgium

- RU** ООО «Нью Скин Энтерпрайсиз РС», 119049,
Москва, ул. Донская, 29/9, стр. 1,
тел.: 8-800-700-1984.
- UA** ТОВ «Ну Скін Ентерпрайзес Україна», 03680,
Україна, Київ, вул. М. Грінченка, буд. 4,
тел.: 0-800-30-19-84.
- ZA** Nu Skin Enterprises South Africa (Pty) Ltd.
Techno Link 63, Regency drive, Route 21
Corporate Park, Nellmapius Drive, Irene, 0157,
South Africa.