

# BUENAS PRÁCTICAS PARA EL S3

## MEJORE LOS RESULTADOS Y LA COHERENCIA DEL S3

### COHERENCIA

### CONDICIONES

### CUIDADOS

#### POSTURA



EL ESCANEADO DEBE...

- SENTARSE CÓMODAMENTE.
- NO ECHARSE HACIA ATRÁS.
- NO ECHARSE HACIA DELANTE.
- QUEDARSE QUIETO DURANTE EL ESCANEADO.

#### POSICIÓN



EL ESCANEADO DEBE...

- ESCANEAR ENTRE LAS LÍNEAS DEL CORAZÓN Y DE LA CABEZA.
- ESCANEAR SIEMPRE EL MISMO LUGAR DE LA MANO.
- AHUECAR LA MANO EN TORNO A LA PUNTA DEL ESCÁNER.


#### PRESIÓN



EL ESCANEADO DEBE...

- DEJAR QUE LA MANO DESCANSE SOBRE LA SONDA.
- NO PRESIONAR DEMASIADO.
- APLICAR LA MISMA PRESIÓN EN CADA ESCANEADO.

#### ESCANEADO

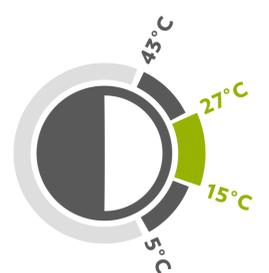


PARA UNOS BUENOS RESULTADOS:

ESCANEAR A TEMPERATURA AMBIENTE (15-27 °C).

ANTES DE ESCANEAR, REALICE UNOS ESCANEADOS DE TAPA NEGRA PARA REDUCIR EL "RUIDO".

#### TRASLADO

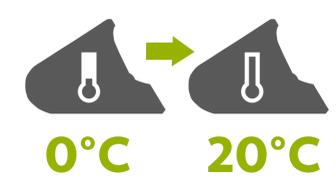

CUANDO LLEVE EL ESCÁNER A UN LUGAR CON DISTINTA TEMPERATURA, ANTES DE UTILIZARLO, DEJE QUE SE ACLIMATE.

#### ALMACENAMIENTO



AL ALMACENAR EL ESCÁNER, EVITE TEMPERATURAS EXTREMAS.

LA TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO ES 5-43 °C

#### MANIPULACIÓN



TRATE EL ESCÁNER CON CUIDADO.

DEPÓSITELO SIEMPRE DESPACIO. NO LO SUELTE BRUSCAMENTE NI LO LANCE, AUNQUE ESTÉ EN EL ESTUCHE ACOLCHADO.

#### TRANSPORTE



EL ESCÁNER ES UN INSTRUMENTO DELICADO.

AL TRANSPORTARLO, ASEGÚRESE DE PROTEGERLO TODO LO POSIBLE.

#### VIAJES



CUANDO VIAJE EN AVIÓN, LLÉVELO EN EL EQUIPAJE DE MANO.

SI VA EN EL EQUIPAJE FACTURADO, PUEDE SUFRIR GOLPES.