




# BUENAS PRÁCTICAS PARA EL S3


MEJORE LOS RESULTADOS Y LA COHERENCIA DEL S3

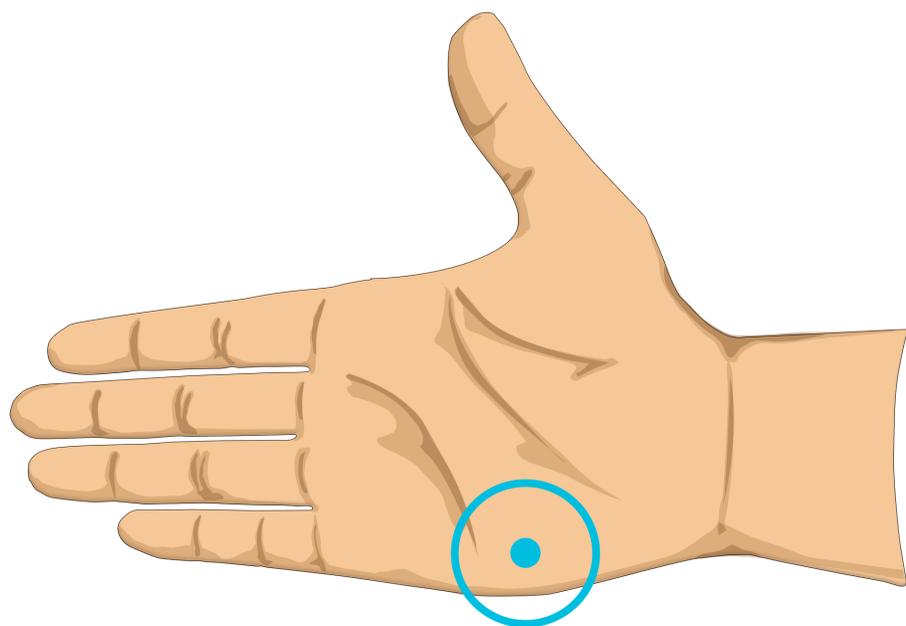

## POSICIÓN

EL ESCANEADO DEBE...

- ESCANEAR ENTRE LAS LÍNEAS DEL CORAZÓN Y DE LA CABEZA.
- ESCANEAR SIEMPRE EL MISMO LUGAR DE LA MANO.
- AHUECAR LA MANO EN TORNO A LA PUNTA DEL ESCÁNER.

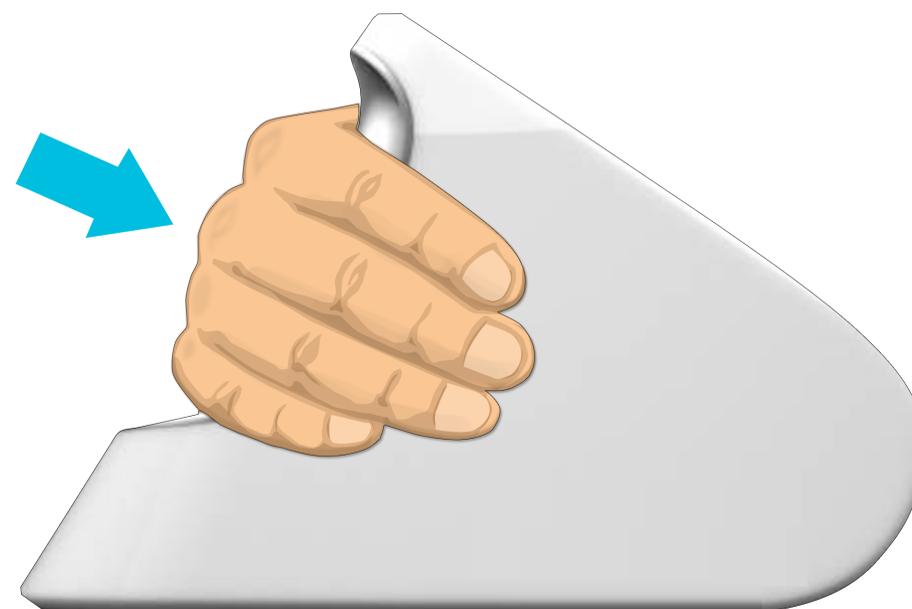

## PRESIÓN

EL ESCANEADO DEBE...

- DEJAR QUE LA MANO DESCANSE SOBRE LA SONDA.
- NO PRESIONAR DEMASIADO.
- APLICAR LA MISMA PRESIÓN EN CADA ESCANEADO.