



ageLOC me®

システム キット

取扱説明書



目次






1 ご使用の前に	4	7 カートリッジの取り外し	24
2 このキットでお届けするものと各部の名称	5	8 本体のメンテナンス	25
3 お使いになる前のご準備	8	8-1 単3乾電池の取り付け	25
3-1 本体の準備	8	8-2 電池交換	25
3-2 カートリッジの組み立てと本体へのセット	9	8-3 掃除	25
3-3 カートリッジの入れ替え	12	9 こんなときには	26
4 ご使用方法	13	10 仕様・その他	27
5 ウェブ チェック実施	15	11 ageLOC Me 本体 保証書	28
6 その他の機能	16		
6-1 追加使用オプション	16		
6-2 本体のロックとロック解除	17		
6-3 旅行モード	18		
6-4 設定	20		
6-5 ageLOC Me 機能画面一覧	22		


1 ご使用の前に


ageLOC Me 本体を使用される前に、以下の使用上の注意事項を必ずお読みください。

安全上のご注意

- ◆ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、危害や損害を未然に防止するためのものです。
- ◆注意事項は次のように区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので必ず守ってください。

 <p>警告：使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合。</p>	 <p>この記号は、禁止の行為（してはいけないこと）を示します。具体的な注意内容は、 の中や近くに文章や絵で示します。</p>
 <p>注意：使用者が重傷を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される場合。</p>	 <p>この記号は、強制（必ず守ること）を示します。</p>

 <p>警告</p>	<ul style="list-style-type: none"> ⊘ 本体の分解・改造は行わないでください。 ⊘ 本製品を指定の目的以外には使用しないでください。 ⊘ 本製品は絶対に水洗いしないでください。また、水につけたり、かけたりしないでください。 ⊘ 本体のお手入れの際には、必ず本体をロックしてください。
---	--



注意

- ❗ 使用する前に取扱説明書を十分に読み、使用中はお手元に保管してください。
- ❗ 開封時にけがのないようにお取り扱いにご注意ください。
- ❗ 本品は取扱説明書に従い、正しく使用してください。
- ❗ 本品の使用中に皮膚にかぶれが生じたり、身体に異常を感じた場合は、使用を直ちに中止し、必要に応じて医師に相談してください。
- ❗ 乳幼児の手の届かないところに保管してください。
- ❗ 本体を高いところから落とす、踏む、叩く、投げるなどの行為はしないでください。故障の原因になります。
- ❗ 液晶画面に過度な刺激を加えたり、傷をつけないようにしてください。液晶画面の故障の原因になります。
- ❗ 使用後は、湿らせたタオル等で乳液等の汚れをしっかりと落としたあと、乾かしてから保管してください。カビやサビの原因になります。
- ❗ 本体は室温（5～40℃）で保管してください。
- ❗ 電気用品の付近に本体を置かないでください。
- ⊘ 破損の恐れがある場合や変形、ご自身で補修した状態では使用しないでください。
- ⊘ 破損した場合は、使用しないでください。
- ⊘ 製品カートリッジは必ず弊社指定の純正品を使用してください。
- ⊘ 製品カートリッジなどの部品はゆるみのないように、確実に装着してください。
- ⊘ 製品カートリッジは衛生面を考慮し、使い切ってください。
- ⊘ 製品カートリッジの再利用をしないでください。
- ⊘ 使用済の製品カートリッジは自治体の指示に従い、廃棄してください。
- ⊘ 電池のお取り扱いについては、次の事項を必ずお守りください。
 - 取扱説明書に従い、正しく使用してください。
 - 1.5V以上のリチウムまたはアルカリ単3乾電池を使用してください。
 - リチウム電池とアルカリ電池を混合使用しないでください。
 - 古い電池や種類の違う電池を使用しないでください。
 - 電池のプラスとマイナスの向きを表示通りに正しくセットしてください。
 - 液漏れが起こった場合は、本体についた液をよく拭き取り、新しい電池に交換してください。
 - 長期間ご使用にならない場合は、本体から電池を取り外してください。
 - 電池を火中に投入しないでください。
 - 使用済の電池は自治体の指示に従い、廃棄してください。

2 このキットでお届けするものと各部の名称

ご使用を始める前に、すべての付属品が揃っていることをご確認ください。 ※ 付属品の画像は実物大ではありません。


本体（電池使用時）



画面と各部の名称



ageLOC Me ACアダプター

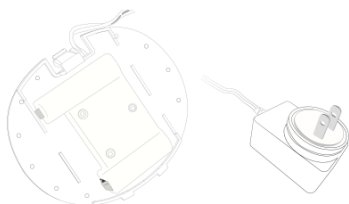


ageLOC Me 専用ACアダプター(充電器ではありません)を使用してください。



注意

ACアダプターは据え置き設計のため、外しづらい場合があります。取り外す際は十分ご注意ください。

電池使用時のカバー

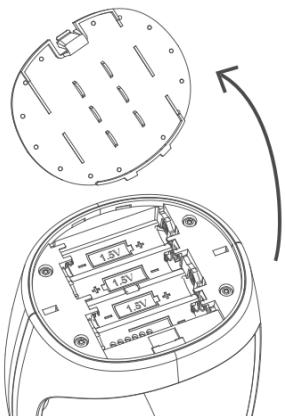

本体底部に電池を収納した際に使用していただくカバーです。



注意

電池はリチウムまたはアルカリの単3乾電池4本を使用してください。

取扱説明書(本冊子)



製品カートリッジ

日中用乳液／夜用乳液／美容液3本はそれぞれ箱に入っており、
カートリッジホルダーとカートリッジコネクターはまとめて箱に入っています。

日中用乳液
カートリッジ
(デイ
モイスチャライザー)




夜用乳液
カートリッジ
(ナイト
モイスチャライザー)




美容液 カートリッジ (3本)
(セラム)



セラム カートリッジ
ホルダー

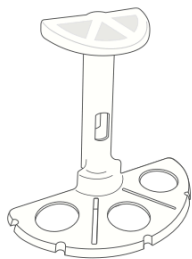

セラム カートリッジ
コネクター

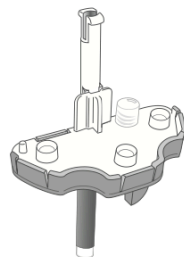

3 お使いになる前のご準備

3-1 本体の準備

1



言語の選択

・矢印ボタン<>で、お使いになる言語を選びます。



・選択/確定ボタン✔で確定します。



注意


初期設定の言語は英語です。言語は設定メニューからいつでも変更できます。

2

時刻の設定



・言語の選択が終了すると、時刻の設定画面に進みます。

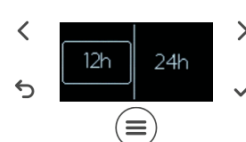

・矢印ボタン<>を使用して「12時間表示」または「24時間表示」を選択し、選択/確定ボタン✔で確定します。



・12時間表示を選択した場合は、「a.m. (午前)」または「p.m. (午後)」を矢印ボタン<>で選択し、選択/確定ボタン✔で確定します。



・画面の時間を今の時間に合わせます。時間を進める場合は右矢印>を、戻す場合は左矢印<を使用します。



・時刻の設定が完了したら、選択/確定ボタン✔で確定します。




注意

現在時刻を正しく設定してください。日中用あるいは夜用のフェイスケアを正しく選択させることができます。


3-2 カートリッジの組み立てと本体へのセット

製品カートリッジには、日中用乳液、夜用乳液、3種類的美容液があります。セラム組立品には美容液カートリッジ3本とセラムカートリッジホルダーとセラムカートリッジコネクターが必要となりますのでお手元にご準備ください。

1 日中用乳液のセット 半透明の保護カバーを外し、水色の日中用乳液カートリッジを本体の左上の位置にカチッという音がするまで差し込みます。

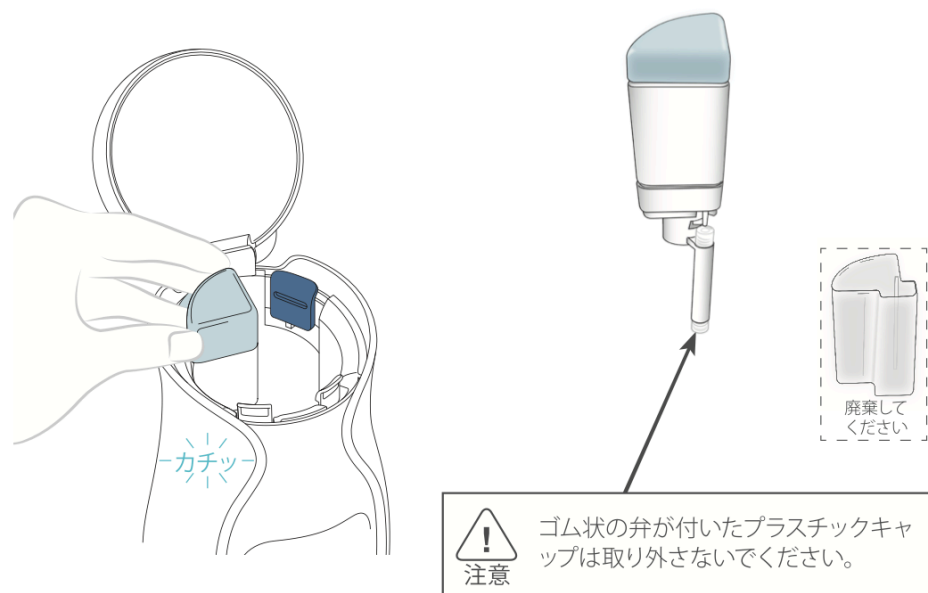


2 夜用乳液のセット 半透明の保護カバーを外し、紺色の夜用乳液カートリッジを本体の右上の位置にカチッという音がするまで差し込みます。

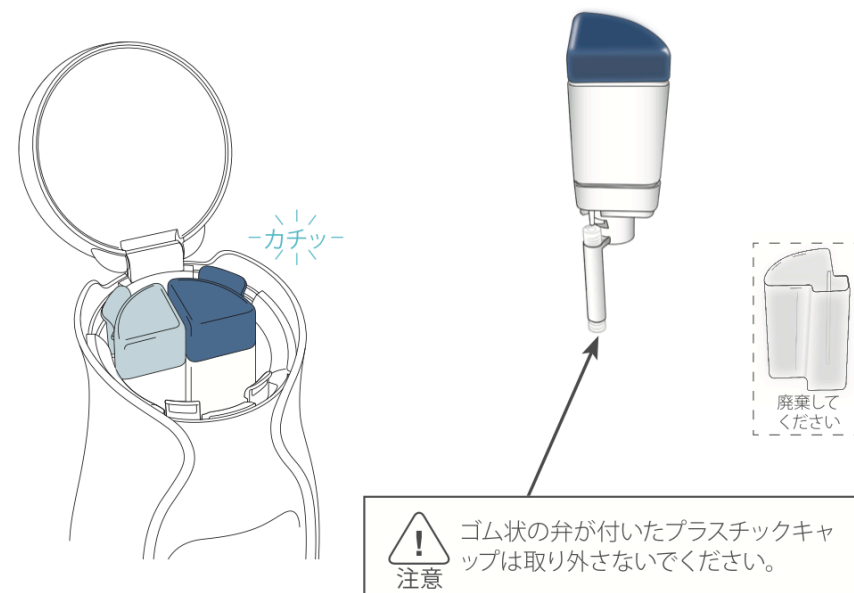

3

美容液カートリッジの組み立ては、手順3-a~dのとおり(セラム)に行います。

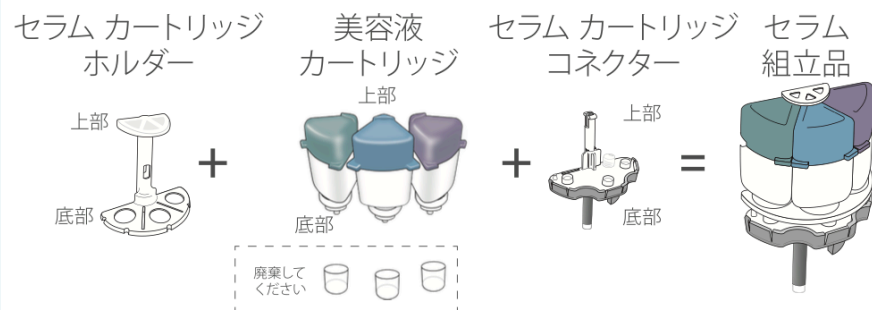

3-a



セラム カートリッジホルダーを取り出し、3つの穴が下にくるように持ちます。



3-b



3本の美容液カートリッジをセラムカートリッジホルダーに取り付けます。

各美容液カートリッジの保護キャップを取り、下部の突起がある部分をホルダーに差し込み、次に色付きキャップの隅にある突起部分を、ホルダー上部のリングの下にカチッと音がするまではめ込みます(取り付け順序は自由です)。

3-c

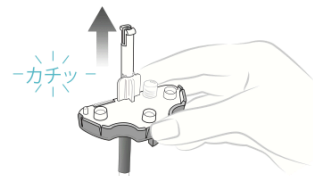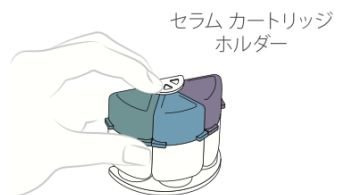

セラムカートリッジコネクタ

セラムカートリッジコネクタをセラムカートリッジホルダーに取り付けます。



セラム組立品が完全に組み立てられていることが確認できたら手順3-dに進んでください。



注意

セラムカートリッジコネクタとセラムカートリッジホルダーの間は1センチ弱ほど隙間がある状態で完成です。それ以上無理に押し込むと故障の原因にもなりますので、ご注意ください。

3-d

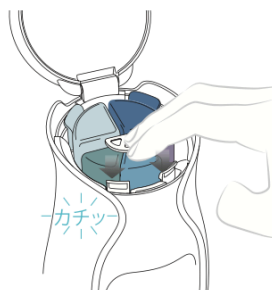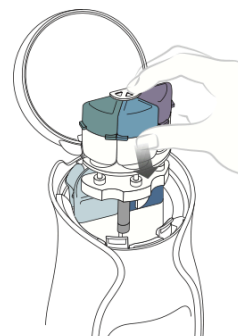

セラム組立品を本体に差し込みます。

- 手順3-cで完成したセラム組立品を、本体の前面中央部に灰色のノズルがある方を下にして図のと通りの向きにカチッという音が出るまで差し込み、本体のふたを閉めます。
- 差し込んだ日中用／夜用乳液、および美容液のカートリッジが未使用かどうかを聞いてきますので、矢印ボタン< >で各カートリッジについて「はい」*を選択し、選択／確定ボタン ✓ で確定します。
*新しいカートリッジの場合



注意

「新しい」カートリッジなのか「使用中」のカートリッジなのかにより、本体の動き方が変わりますので、「未使用ですか？」の質問には正しくお答えください。初めてお使いになるときは、すべて「はい」で進めてください（詳しくは「3-3 カートリッジの入れ替え」の項をご参照ください）。


3-3 カートリッジの入れ替え

カートリッジを差し込むたびに、そのカートリッジが未使用かどうかを確認するメッセージが本体に表示されます。以下の例では「日中用乳液」を使用していますが、実際にはそれぞれのカートリッジに対して、「未使用の日中用乳液ですか?」「未使用の夜用乳液ですか?」「未使用の美容液ですか?」という質問が画面に出てきます。すべて下記の要領でご回答ください。

1 < 未使用の日中用乳液ですか? >
↵ はい いいえ ✓
☰

カートリッジが未使用の場合


「未使用の日中用乳液ですか?」と画面に表示が出てきます。新しいカートリッジですので、「はい」を矢印ボタン<>で選択し、最後に選択/確定ボタン☑で確定してください。

 **注意** 未使用のカートリッジとして設定されると、初回のみ、乳液・美容液が**多め**に抽出されます。2回目以降は適切な量になります。

2 < 未使用の日中用乳液ですか? >
↵ はい いいえ ✓
☰

カートリッジが未使用ではない場合

使用中のカートリッジを再度セットする場合には、「未使用の日中用乳液ですか?」の質問に対し、矢印ボタン<>で「いいえ」を選択し、最後に選択/確定ボタン☑で確定してください。各カートリッジの残量のデータは直前に本体に記録されている残量がそのまま表示されます。



注意 「使用中」のカートリッジをセットする際、「未使用の日中用乳液ですか?」の質問に対し、誤って「はい」を選択しますと、**残量の記録がリセットされてしまいます**。カートリッジの入れ替え時期を正確に把握することができなくなりますので、ご注意ください。

4 ご使用方法


1日2回のフェイス ケアです。
日中用フェイス ケア・夜用フェイス ケア、どちらも同じ手順です。

日中用フェイス ケア

- ・美容液
- ・日中用乳液

夜用フェイス ケア

- ・美容液
- ・夜用乳液

本体画面に従って操作することでそれぞれのフェイス ケアが完了します。
操作中に戻るボタン  を押すと前の画面に戻ることができます。

1




手を軽くアーチウェイに入れると
本体の電源が入ります。

時刻に応じて、日中用フェイス ケアまたは
夜用フェイス ケアのどちらかが自動的に選
択され、その名称が画面に表示されます。



2



確認画面が表示されます。
お手入れを始める準備ができましたら、
選択/確定ボタン  で確定します。

3




手と美容液のマークが画面に表示され、
アーチウェイの底部にあるageLOCマーク
のが点滅したら、指先をアーチウェイに
入れてください。

4




3種類美容液が均等なバランスで調合
されて出てきます。

5




「美容液ブレンド完了」と表示されたら、アーチウェイから指先を抜き、美容液を顔になじませます。

6




乳液を抽出する準備ができると、手と乳液のマークが画面に表示されます。アーチウェイの底部にあるageLOCマークの④が点滅したら、指先をアーチウェイに入れて乳液を受けます。

7




「乳液 完了」と表示されたら、アーチウェイから指先を抜き、乳液を顔になじませます。

8

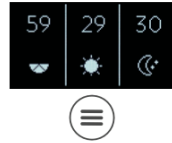

最終画面には残りの抽出可能回数が表示されます。次回ご注文時期の目安にしてください。
(美容液は朝晩使用されるため、抽出予定は2倍の回数が表示されます)

 ヒント

- 本体がお手元に届いた際には、ご使用方法②で示したように抽出の準備ができた段階で、「準備はいいですか?」と聞いてくる設定となっています。設定変更によって、このステップを省くことができます(詳しくは「6-4-1 自動モードの設定」の項をご参照ください)。
- 清掃や移動の際に誤って本体の電源が入り、美容液・乳液が抽出されてしまうことを防ぐために本体作動をロックすることができます(詳しくは「6-2 本体のロックとロック解除」の項をご参照ください)。


画面上のマーク



日中用乳液 夜用乳液 美容液 抽出

5 ウェブチェック実施

ウェブチェックであなたについて教えてください。肌専門のスペシャリストが監修したシンプルな質問に答えるだけで、あなた専用のフェイスケアをつくり上げる画期的なプログラムです。

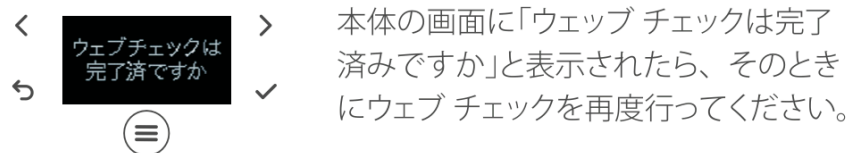

ageLOC Meのウェブ チェックは何度でも行うことができます。季節ごとに適した組み合わせを選択したい場合や、肌質が変わったと感じた場合に、カートリッジ セットの組み合わせの見直しを行うことができます。

ヒント


ageLOC Meを通じてお客様が提供される情報(ウェブ チェックの結果)は、ニュースキンの個人情報保護基本方針に従って使用され、保護されます。個人情報保護については、当社の公式Webサイトをご覧ください。








また、ageLOC Meマイカートリッジセットのご購入に必要なウェブ チェックの結果は、製品開発に活用させていただきます。




6 その他の機能

6-1 追加使用オプション

6-1-1 日中用フェイス ケア/夜用フェイス ケア

 日中用あるいは夜用フェイス ケアを同じ日に2度以上お使いになりたいときにご利用ください（例：朝に日中用フェイス ケアでお手入れを行ったが、スポーツのあとの洗顔後に再度、日中用フェイス ケアをしたいとき）。
ご使用方法は通常のお手入れと同じです（詳しくは「4 ご使用方法」の項をご参照ください）。

◀  ▶ ・メニューボタン  にタッチ。
◀  ▶ ・矢印ボタン   で「日中用フェイス ケア」あるいは「夜用フェイス ケア」画面を選択し、
◀  ▶ 選択/確定ボタン  で確定します。


◀  ▶ ・「準備はいいですか?」と表示されますので、
◀  ▶ お手入れをする準備ができましたら、選択/確定ボタン  にタッチしてください。













自動モードの設定で「準備はいいですか?」という確認を外すこともできます（詳しくは「6-4-1 自動モードの設定」の項をご参照ください）。



ヒント

6-1-2 1回分モード

 通常のお手入れ以外に、日中用乳液/夜用乳液または美容液などを単品でご使用になりたい際、ご希望の製品だけを抽出させることができます（例：夜用フェイス ケアでお手入れを行ったが、しっとり感がもの足りないのでさらに夜用乳液を使いたいとき）。


◀  ▶ ・メニューボタン  にタッチ。
◀  ▶ ・矢印ボタン   で「1回分モード」画面を選択し、選択/確定ボタン  で確定します。

◀  ▶ 美容液/日中用乳液/夜用乳液を選択する画面になりますので、ご希望の製品を、矢印ボタン   で選択し、選択/確定ボタン  で確定します。

◀  ▶ 選んだ製品の名称が画面に表示され、アーチウェイの底部にあるageLOCマーク  が点滅したら手を入れて製品を受けてください。



注意





1回分モードの際は、自動モードに設定していない場合でも、「準備はいいですか?」との確認は入りません。すぐに抽出準備が始まり、アーチウェイの底にあるマークが光ります。間違えて手順を進めてしまったときには、戻るボタン  で作業を中断することができます。

6-2 本体のロックとロック解除


本体を移動したり、清掃したりする際の誤作動を防止するために、本体にロックをかけることができます。

1 本体のロック

＜ 作動ロック設定 ＞
← 設定アイコン 確認アイコン 矢印ボタン 確認アイコン
≡

- ・メニューボタン  にタッチ。
- ・矢印ボタン   で「作動ロック設定」画面まで進み、選択／確定ボタン  で確定します。



＜ 作動ロック? ＞
← 設定アイコン 確認アイコン 矢印ボタン 確認アイコン
≡

- ・「作動ロック?」と表示されますので、ロックをする場合には、選択／確定ボタン  で確定してください。


＜ 作動ロック? ＞
← 設定アイコン 確認アイコン 矢印ボタン 確認アイコン
≡

2 ロック解除

＜ ロック解除? ＞
← 設定アイコン 確認アイコン 矢印ボタン 確認アイコン
≡

- ・メニューボタン  にタッチ。
- ・「ロック解除?」と表示されますので、選択／確定ボタン  で確定してください。この作業でロックが解除されます。

＜ 作動ロック? ＞
← 設定アイコン 確認アイコン 矢印ボタン 確認アイコン
≡

 注意
使用されない状態が48時間続くと、本体は自動的にロックされます。ロック解除の操作を行ってからご使用ください。

6-3 旅行モード

積み重ね可能で持ち運びに便利なageLOC Me旅行 ケースを、ご用意しております。この旅行モードとあわせてお使いいただくことで旅先でもageLOC Me のフェイス ケアをお楽しみいただけます。

- ・旅行 ケースは美容液用、日中用乳液用および夜用乳液用の3種類のケースが1セットとなっており、各ケースには最大7日分のご使用量を入れることができます(1週間以上の旅行をご計画の場合には、複数の旅行 ケースをご用意ください)。
- ・ケース同士はピッタリとセットすることができるので、下図のようにセットした状態で簡単に持ち運ぶことができます。



— 美容液ケース

— 日中用乳液ケース

— 夜用乳液ケース

ageLOC Me 旅行 ケース (別売り)

1 旅行モードの選択



- ・メニューボタン (☰) にタッチ。
- ・矢印ボタン (◀ ▶) を使用して「旅行モード」に進み、選択/確定ボタン (✓) で確定します。

2 旅行日数の設定



- ・矢印ボタン (◀ ▶) で、ご旅行の予定日数を表示させてください(1泊2日なら「2」)。
- ・選択/確定ボタン (✓) で確定します。



「7」までしか入力できません。またその時点での美容液・乳液の残量を超える数を選択することはできません。

3 宿泊日数の設定



- ・矢印ボタン(◀▶)で、ご旅行の予定宿泊数を表示させてください。(1泊2日なら「1」)
- ・選択/確定ボタン(✔)で確定します。



「7」までしか入力できません。またその時点での美容液・乳液の残量を超える数を選択することはできません。

4 美容液の抽出



- ・抽出は、美容液/日中用乳液/夜用乳液の順番で行われます。
- ・「準備はいいですか?」と表示されますので、美容液用のトラベルケースのふたを上押しするようにして開き、アーチウェイに置いたら、選択/確定ボタン(✔)にタッチします。
- ・美容液がケースに抽出されます。
- ・「美容液ブレンド完了」と表示されましたら美容液のトラベルケースを取り出します。

5 乳液の抽出

- ・続いて「準備はいいですか?」と表示されますので、日中用乳液のトラベルケースをふたを開けた状態でアーチウェイに置き、選択/確定ボタン(✔)にタッチします。日中用乳液がトラベルケースに抽出されます。
- ・「乳液完了」と表示されましたら、日中用乳液のトラベルケースを取り出します。
- ・続いて「準備はいいですか?」と表示されますので夜用乳液も同様に作業を行います。



アーチウェイ部分は不安定なので、手でケースをしっかり支えながら作業を行ってください。

6 準備完了




- ・夜用乳液の抽出が完了したら準備は完了です。
- ・各トラベルケースのふたはしっかりと閉めてください。





6-4 設定

6-4-1 自動モードの設定


本体がお手元に届いた段階では、「4 ご使用方法」の②で示しているように、抽出する準備ができた状態で、「準備はいいですか?」という確認のメッセージが表示される設定となっています。
自動モードへ設定を変更することで、この確認ステップを省き、すぐに抽出に進むことができます。


1




・メニューボタン  にタッチ。
・矢印ボタン   で「設定」画面に進み、
選択／確定ボタン  で確定します。




2



・自動モード画面に変わりますので、そこで、再度選択／確定ボタン  にタッチします。

3








・自動モードに変更したい場合には、矢印ボタン   で「はい」を選択し、
選択／確定ボタン  で確定します。

6-4-2 時刻の設定 (変更)


時刻はいつでも変更できます。




1




・メニューボタン  にタッチ。
・矢印ボタン   で「設定」画面に進み、
選択／確定ボタン  で確定します。


2




・矢印ボタン   で「時刻の設定」に進み、
選択／確定ボタン  にタッチします。

3

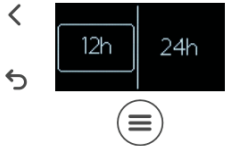
 ・矢印ボタン< >を使用して「12時間表示」または「24時間表示」を選択し、選択／確定ボタン ✓ で確定します。

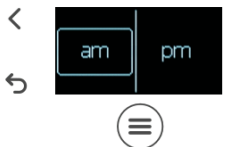
 ・12時間表示を選択した場合は、「a.m. (午前)」または「p.m. (午後)」を矢印ボタン< >で選択し、選択／確定ボタン ✓ で確定します。


4

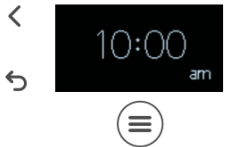
 ・画面の時間を現在の時間に合わせます。時間を進める場合は右矢印 > を、戻す場合は左矢印 < を使用します。
 ・時刻の設定が完了したら、選択／確定ボタン ✓ で確定します。


6-4-3 言語の設定 (変更)

言語はいつでも変更できます。

1


 ・メニューボタン ≡ にタッチ。
 ・矢印ボタン< >で「設定」画面に進み、選択／確定ボタン ✓ で確定します。
 ・矢印ボタン< >で、「言語」に進み、選択／確定ボタン ✓ にタッチします。


2


 ・「言語の選択」という画面表示ののち、現在選択している言語名(日本語)が表示されます。
 ・矢印ボタン< >で、変更したい言語を選んでください。
 最後に選択／確定ボタン ✓ で確定します。

6-4-4 バージョンの確認

本体に使用しているソフトウェアのバージョンを確認することができます(詳しくは「9 こんなときには」の項をご参照ください)。

☰ メニューボタンで起動

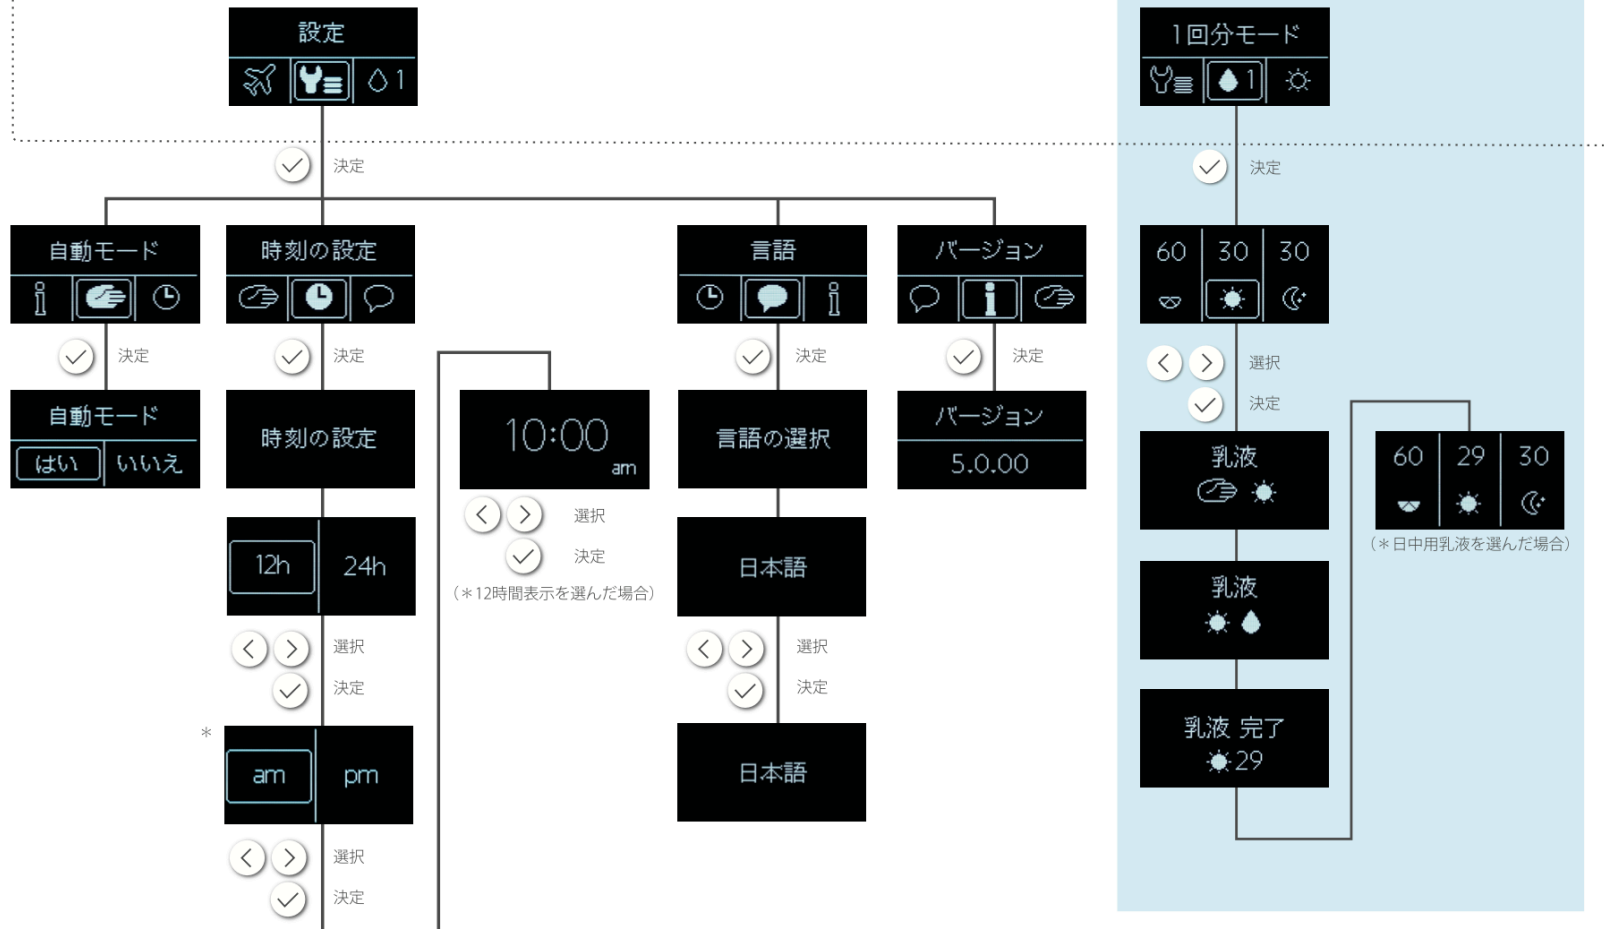

枠内
追加使用オプション


2020年9月末時点
バージョン 5.8.00

7 カートリッジの取り外し

カートリッジを取り外す際は以下の手順に従ってください。
その後、新しいカートリッジをセットしてください(詳しくは「3-2 カートリッジの組み立てと本体へのセット」の項をご参照ください)。

1 セラム組立品を本体から取り外します。


- 本体のふたを開けます。
- 両手で、美容液の手前の爪を同時にご自分に向かって引っ張り、セラム組立品を取り出します。取り外した使用済のセラム組立品全体は、自治体の指示に従って廃棄してください。

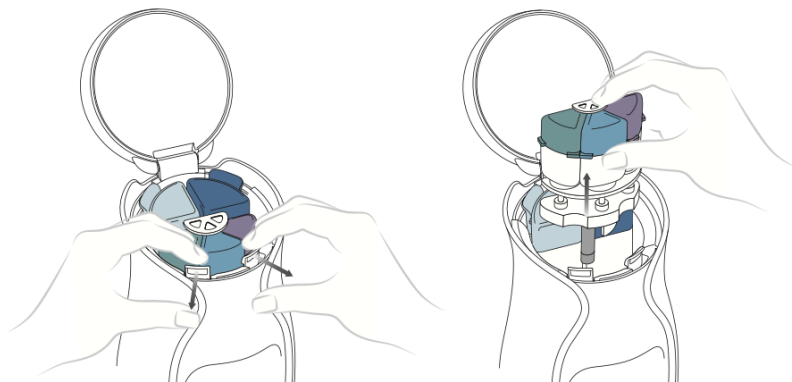

2


本体から日中用乳液と、夜用乳液を取り外します。

- カートリッジが外れるまで、各カートリッジに対応する爪を押します。取り外した使用済のカートリッジは、自治体の指示に従って廃棄してください。

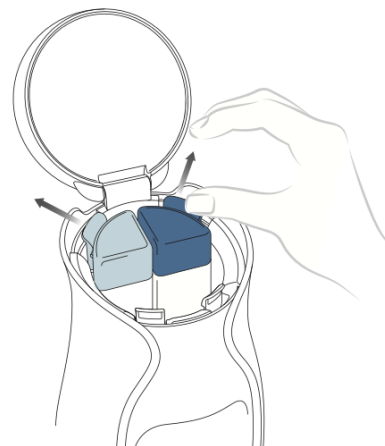



8 本体のメンテナンス

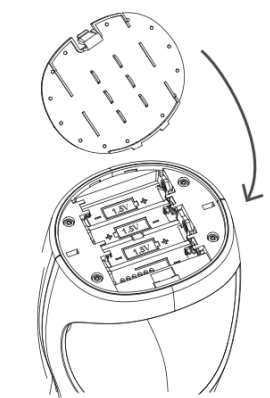8-1 単3乾電池の取り付け



- ・本体底部に取り付けられているACアダプターを取り外します。
- ・4本の単3乾電池を差し込みます（電池の平らな面がバネ側になるようにしてください）。
- ・セットに含まれている電池使用時の底蓋を取り付けます。

 ageLOC Me にはリチウムまたはアルカリ電池を必ず使用してください。

 ACアダプターは据え置き設計のため、外しづらい場合があります。取り外す際は十分ご注意ください。

8-2 電池交換

電池残量が少なくなると、指先をアーチウェイに入れたときまたはメニューボタンにタッチしたときに、右図のように電池残量低下の画面が表示されます。お手入れは継続できますが、そろそろ交換用電池をご用意ください。




電池残量がなくなると、右図のように表示され、画面が真っ暗になります。電池の交換をしてください。

電池交換を行っても、直前の美容液・乳液の残量の記録は維持されています。



電池交換

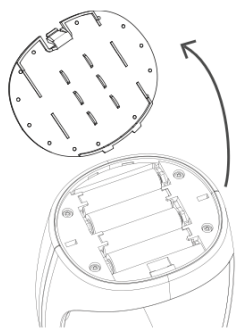

- ・本体底部にある電池収納部のカバーを取り外します。
- ・古い電池を取り外して自治体の指示に従って廃棄してください。
- ・新しく4本の単3乾電池を差し込みます（電池の平らな面がバネ側になるようにしてください）。
- ・カバーを元に戻します。

8-3 掃除

毎日の手間を軽減するよう設計されているため、掃除は非常に簡単です。

- ・美容液・乳液が抽出されてしまうのを防ぐため、まず本体をロックしてください。（詳しくは「6-2 本体のロックとロック解除」の項をご参照ください）
- ・少し湿らせた布または綿棒を使い、アーチウェイの底部ならびにアーチウェイ上部にあるノズルに残っている美容液・乳液をふき取ります。
- ・しっかりと乾かしてください。


9 こんなときには

本体が再起動される

本体にエラーが発生すると本体は自動的に再起動を行います。

その間、画面に「再起動中...」と表示されます。電池やカートリッジが正しく取り付けられているか確認してください。本体の再起動が終了すると、「時刻の設定」画面が表示されますので、現在時刻を再設定してください。

- ・「6-4-2 時刻の設定 (変更)」の項をご参照ください。
- ・その後、カートリッジが未使用かどうかの質問が表示されるので、「はい」または「いいえ」を選択してください。



真っ暗な画面になる


電池が切れていると画面が真っ暗になります。この場合は電池を交換してください。





電池が新しいのに画面が真っ暗になる場合は、電池が正しく取り付けられているかご確認ください。

ソフトウェア バージョンを確認したい


本体についてのサポートを受ける場合、お使いのソフトウェアバージョンが必要となる場合があります。その際は以下の方法で現在のバージョンを確認してください。




1





- ・メニューボタン  にタッチ。
- ・矢印ボタン   を使用して「設定」画面まで進み、選択/確定ボタン  で確定します。

2




- ・矢印ボタン   で、「バージョン」に進み、選択/確定ボタン  にタッチします。
- ・画面上に、現在のバージョンが表示されます。

自動的に点滅するageLOC マーク の点滅を止めたい

本体には、過去の使用履歴から「平均使用時刻の15分前」にアーチウェイのageLOC マーク  を点滅させ、お手入れの習慣化をサポートする機能があります。点滅を止めたいときは、お手入れを始めるか、戻るボタン  にタッチしてください。

カートリッジの残りの抽出可能回数を確認したい

お手入れの前や、お手入れ以外のときに、カートリッジの残りの抽出可能回数を確認したいときは、1回分モード (P16参照) を選択していただくと、残りの抽出可能回数を表示する画面が出てきます。お手入れをしない場合は、その後戻るボタン  にタッチしてください。

10 仕様・その他

品名		ageLOC Me 本体
分類		供給器
電源	付属のACアダプターの仕様	入力:AC100-240V
		外形寸法:幅59 x 高さ 32.1 x 奥行 40.9mm (電源プラグ含まず)
		コードの長さ:約120cm
	電池使用時に適した電池種類	単3形乾電池 x 4本
輸入販売元		ニュースキンジャパン株式会社 東京都港区虎ノ門1-3-1 東京虎ノ門グローバルスクエア14階  0120-200-449 (固定電話専用)

- (1) 保証書
- 保証書は、必ず「ブランドメンバー（販売員）名・お買い上げ日」等の記入をお確かめのうえ、内容をよくお読みになり、大切に保管してください。
 - 保証書は本書に明示されている期間・条件のもと、無料保証をお約束するものです（電池は消耗品のため、除外）。したがってこの保証書は、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。ご不明な点がある場合にはニュースキンジャパン株式会社へお問い合わせください。
- (2) 保証内容は製品の交換のみです（本体の構造上、修理はできません）。
- (3) 保証期間はお買い上げ日から2年間です。
- (4) 保証期間中に不具合が生じた場合
ニュースキンジャパン株式会社へ保証書を添えて製品をお送りください。
- (5) 保証期間中の不具合とアフターサービスについてご不明な点がございましたら、ニュースキンジャパン株式会社へお問い合わせください。
- (6) 保証期間を過ぎた場合は無料保証の対象外です。

11 ageLOC Me 本体 保証書

本書は、お買い上げから保証期間中に不具合が生じた場合に、下記の保証規定内容により保証を行うことをお約束するものです。保証期間中に不具合が生じた場合は、ニュースキンジャパン株式会社(フリーダイヤル:0120-200-449)へお問い合わせください。

製 品 名	ageLOC Me 本体
保 証 期 間	本体・ACアダプターお買い上げ日より2年間
お 買 上 げ 日 (*注)	年 月 日
お 名 前	
電 話 番 号	
ブランドメンバー番号	
ブランドメンバー名	

保証規定

- 取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間内に不具合が生じた場合にはニュースキンジャパン株式会社が無料保証します。
- 保証内容は製品の交換のみとなります(本体の構造上、修理はできません)。
- 保証期間内でも次の場合は保証対象外となります。
 - 本書の提示がない場合。
 - 本書にお買い上げ年月日(*注)、お客様名、ブランドメンバー(販売員)名の記入がない場合。あるいは字句を書き換えられた場合。
 - 誤った使用法、不当な修理や改造による故障および損傷。
 - お買い上げ後の落下等による故障および損傷。
 - 火災、地震、水害、落雷その他の天災地変、公害による故障および損傷。
 - 車両、船舶に搭載して使用された場合に生じた故障および損傷。
 - 一般家庭用以外の使用による故障および損傷。
 - 故障の原因が本製品以外に起因する場合。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

(*注) 販売員のお買い上げ日は、現金領収書およびカード利用明細書もしくは納品書の日付、お客様お買い上げ日は製品購入契約書(領収書)の日付となります。これらの書類はお買い上げ日を証明するものになりますので、併せて保管してください。



ニュースキンジャパン株式会社 www.nuskin.co.jp
東京都港区虎ノ門1-3-1 東京虎ノ門グローバルスクエア14階
TEL:03-6626-1234(代)

本誌に掲載されているすべてのものに関して、無断転載・複製を禁じます。

© 2021 Nu Skin Enterprises, Inc., Nu Skin Japan Co., Ltd. NSE Products, Inc.,
94512771/2 Printed in China 2021年6月現在